



施工例

【手順】


- ①ドリルで孔あけ
(ドリル径φ26mm)

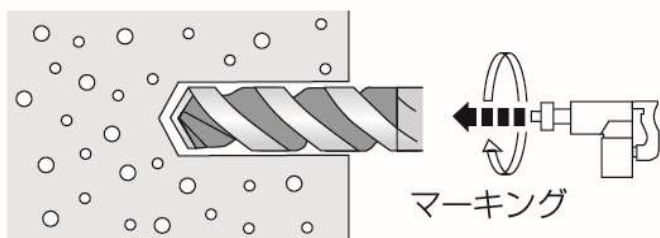

- ②ワイヤーブラシ等で孔内の
切粉を除去する

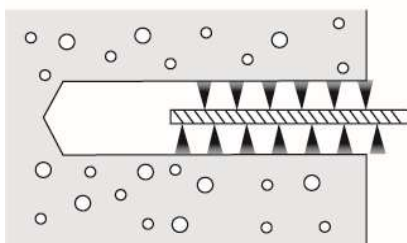

- ③アンカーを孔に差し込み、プラスチックハンマー
又は木製ハンマーで確実に打ち込む

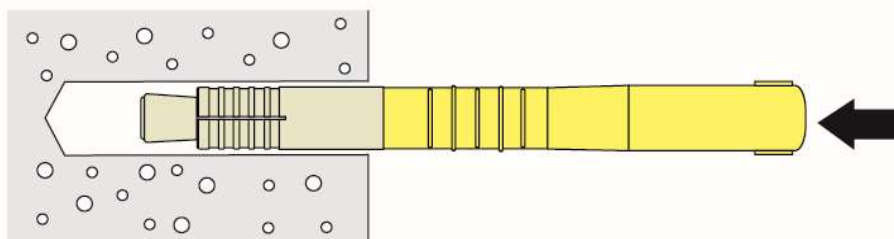

- ④先端のアンカーが開き固定。仕上にエポキシ樹脂
(アメニティパテ等) 充填を推奨。

