


施工例

SG30-250を壁面から
出寸法150mmで施工する場合。


【手順】

①ドリルで孔あけ


(ドリル径φ30深さ100mm)

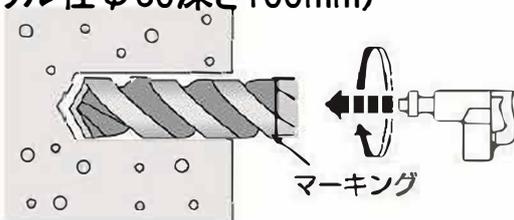


②ワイヤーブラシ等で孔内の切粉を除去する

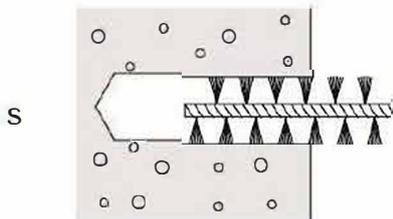

③金属部分にアメニティパテを巻き付ける (被覆部より多少厚く)

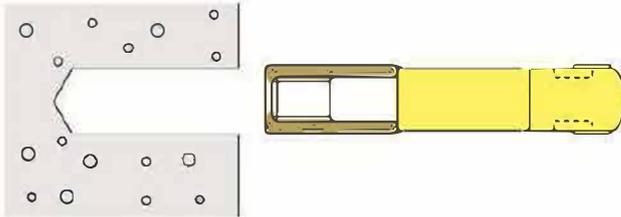

④ステップ差し込み

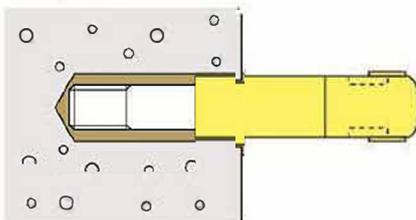


【注意事項】アメニティパテについて

アメニティパテの主剤:硬化剤=1:1で粘土を練るように
均一のグレー色になるまで練り混ぜてください

可使用時間 :30~50分以内(20℃)

完全硬化時間:約1週間(20℃)

⑤押し出たアメニティパテを除去、 ヘラ等で仕上(完了)

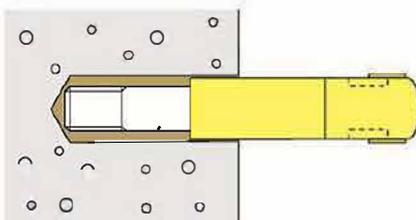

※完全硬化時間を経過するまでは昇降しないでください

※混合したパテはすぐに使い切ってください

※使用環境温度、混合状況により可使用時間は前後します

※寒冷時にはパテをナイロン袋などに入れ、お湯の中で
温めるか暖かい室内で柔らかくしてから練り混ぜてください