



施工例 SG30-250を壁面から 出寸法150mmで施工する場合。

【手順】


- ①ドリルで孔あけ
(ドリル径 ϕ 30深さ100mm)

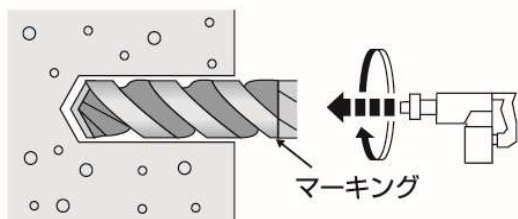


- ②ワイヤーブラシ等で孔内の
切粉を除去する

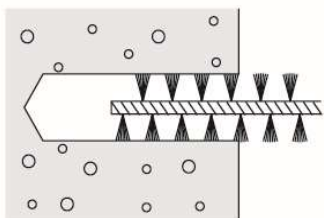

- ③金属部分にエポキシ樹脂を巻きつける
(被膜部分よりも多少厚く)

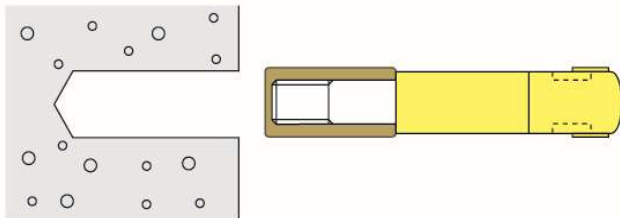

- ④ステップ差し込み

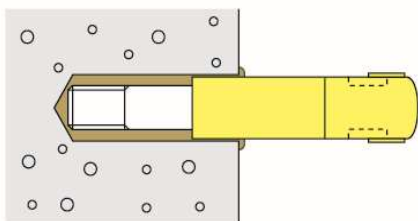

- ⑤押し出たエポキシ樹脂を除去、
ヘラ等で仕上(完了)

